
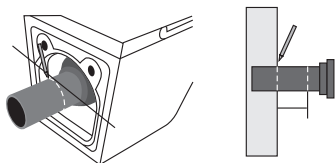



ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ

1. Перед установкой унитаза следует произвести отделку стен и пола ванной комнаты, подвести канализационную трубу и трубу подачи воды.
2. Расстояние от центра канализационной трубы до пола должно соответствовать расстоянию от пола до центра выпуска унитаза.


МОНТАЖ УНИТАЗА

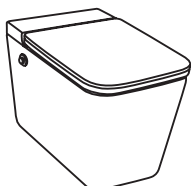


1. Измерьте необходимую длину сливной трубы.

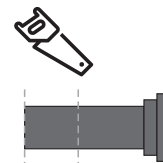


2. Обрежьте сливную трубу и обработайте край напильником.

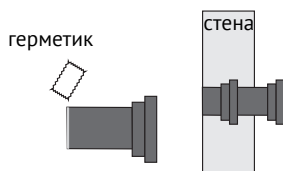


3. Нанесите герметик, затем соедините с канализационной трубой в стене и плотно прижмите.

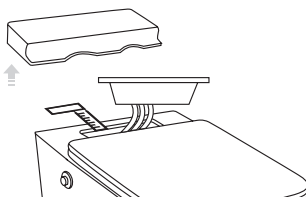

4. Откройте заднюю крышку и блок управления смывом, затем измерьте толщину керамики.

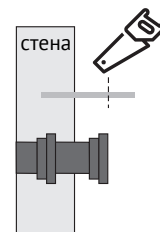


5. Отрежьте лишнюю часть шпилек в соответствии с измеренной толщиной керамики + 1,5 см

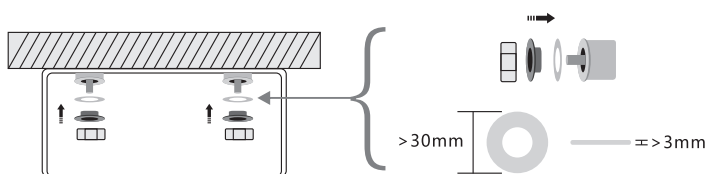

6. Наденьте защитные кольца из ПВХ на монтажные отверстия унитаза и установите чашу на шпильки, затем установите железную шайбу и фиксирующее резиновое кольцо, а затем затяните гайку.


Предупреждение! Наружный диаметр железной шайбы должен быть не менее 30 мм, а толщина - не менее 3 мм.

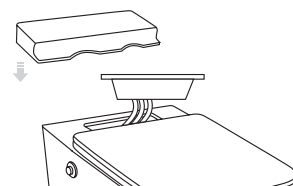


7. Установите элементы питания, блок управления сливом и заднюю крышку.

8. Подсоедините впускную трубу и медленно откройте угловой кран, затем проверьте все соединения на герметичность.
(Рекомендуем чистить фильтр углового крана раз в полгода)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

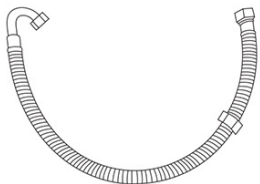


1. Шланг нижнего смыва

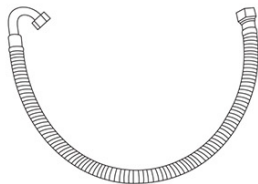

2. Шланг подвода воды




3. Шланг верхнего смыва



4. Угловой кран с фильтром




5. Крышка клапана

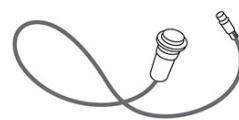


6. Кнопка смыва, 2 шт




7. Нижняя форсунка

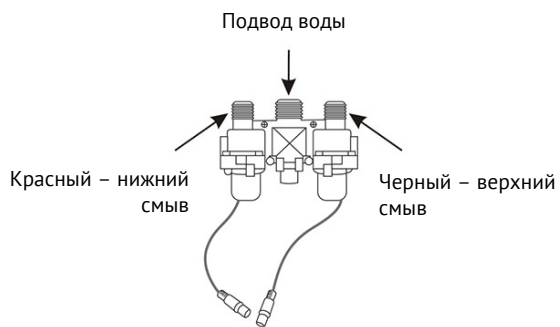


8. Электромагнитный клапан

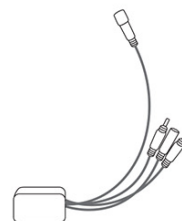

9. Блок управления



10. Блок для элементов питания



11. Пластиковый бокс



12. Крепеж пластикового бокса

ВАЖНО! Давление в системе водоснабжения помещения, где планируется монтаж унитаза, должно составлять 0,15-0,55 Мпа!

Проверка давления воды. Перед установкой импульсного унитаза приготовьте емкость объемом 5 л и откройте угловой клапан, подключенный к источнику водоснабжения, затем наполняйте емкость в течении 15 секунд.

1. Если объем набранной воды не достиг 5 л, давление воды недостаточно для работы импульсного унитаза. Вам необходимо увеличить давление воды в системе.
2. Объем воды составил 5 л, давление воды соответствует требованиям, импульсный унитаз можно устанавливать.

Слабый и недостаточный смыв – это проблемы, вызванные недостаточным давлением воды в системе водоснабжения, а не качеством изделия. Увеличьте давление воды до необходимых показателей.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ (БАТАРЕЕК)



 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте только щелочные элементы питания!**